

Navodilo za uporabo

Daljinski upravljalnik BFC

Splošno


Daljinski upravljalnik ima različne funkcije. Strokovnjak za ogrevanje vam jih bo pri inštalaciji naravnal po navodilu za servisiranje.

- Prostorsko tipalo za temperaturo bo brezhibno delovalo, če bodo v prostoru, v katerem je nameščen daljinski upravljalnik oz. zunanje prostorsko temperaturno tipalo, vsi ventili termostata vedno popolnoma odprti.

Normalno ogrevanje

Nastavitev dnevne temperature v prostoru ☀ (pomeni normalno ogrevanje).

- Nastavite **drsni regulator ☀** na zeleno dnevno sobno temperaturo, npr. 21 °C.
- Sobno temperaturno tipalo avtomatično korigira motnje, ki jih povzročajo tuji viri toplote, npr. luči, televizijski sprejemniki, sončni žarki ali odprta okna in vrata. Prostorsko temperaturno tipalo (v daljinskem upravljalniku ali zunanje) sporoči elektronskemu regulatorju, da temperatura niha. Z zvišanjem ali znižanjem temperature vode v kotlu se taka nihanja temperature avtomatično uravnajo.

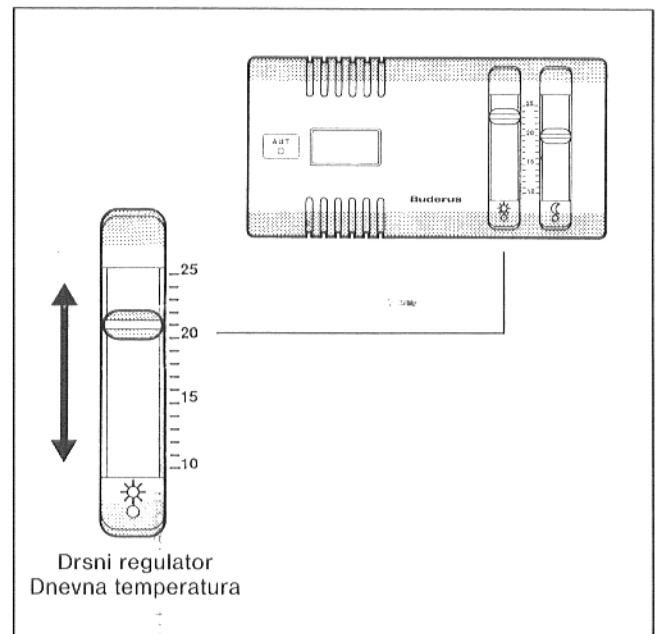

Varčevalno ogrevanje

Nastavitev nočne sobne temperature ☾ (pomeni varčevalno ogrevanje).


- Nastavite **drsni regulator ☾** na zeleno nočno sobno temperaturo, npr. 15 °C.

Z drsnim regulatorjem ☾ ste nastavili preklopno temperaturo (sobno temperaturo) za varčevalno ogrevanje (nastavitveno območje +10 °C do +25 °C).

Če je temperatura v prostoru višja od nastavljene vrednosti, se ogrevanje izklopi.

Če je temperatura v prostoru nižja od nastavljene vrednosti, se ogrevanje nadaljuje z znižano ogrevalno krivuljo, dokler ne dosežemo nastavljene temperatura v prostoru.

Pri zunanjih temperaturah, ki so nižje od +1 °C, deluje obtočna črpalka zaradi zaščite proti zmrzovanju.

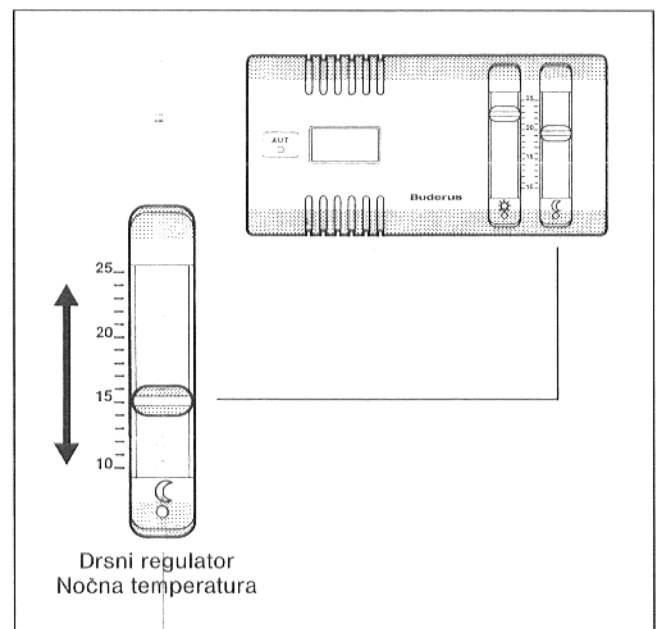

Funkcije tipk

S tipkami na daljinskem upravljalniku lahko nastavite tri različne načine delovanja.

Pri vklopu se avtomatično vključi način delovanja "Avtomatično ogrevanje"

Način delovanja Avtomatično ogrevanje (Osnovna nastavitvev)

Zelena kontrolna lučka na tipki signalizira delovanje.

Ogrevanje se avtomatično menja glede na vaše individualne navade po časovnem programu (programu ogrevanja), ki ste ga sami določili, ali pa po tovarniško nastavljenem standardnem programu 1-8.

Npr. Časovne nastavitve tovarniško nastavljenega standardnega programa: 1 (družina).



Po - Če	5.30 - 22.00 ure	Normalno ogrevanje
Pe	5.30 - 23.00 ure	Normalno ogrevanje
So	6.30 - 23.30 ure	Normalno ogrevanje
Ne	7.00 - 22.00 ure	Normalno ogrevanje

Način delovanja Normalno ogrevanje = dan Zelena kontrolna lučka na tipki signalizira delovanje.

Pri tem načinu delovanja se neodvisno od dnevnega časa ogreva prostor do nastavljene dnevne temperature.

Program po programski uri ne deluje.

Primer: Priredili ste zabavo in želite dalj časa ogrevati prostore:



- Pritisnite na tipko .
- Po zabavi pritisnite spet na .


Način delovanja Varčevalno ogrevanje = noč Zelena kontrolna lučka na tipki signalizira delovanje.

Pri tem načinu delovanja se neodvisno od dnevnega časa vklopi ali izklopi varčevalno ogrevanje v odvisnosti od sobne temperature.

Program po programski uri ne deluje.

Primer: Greste na dopust in želite v tem času varčevalno ogrevati prostore:

- Pritisnite na tipko .
- Ko se vrnete z dopusta, pritisnite spet na .

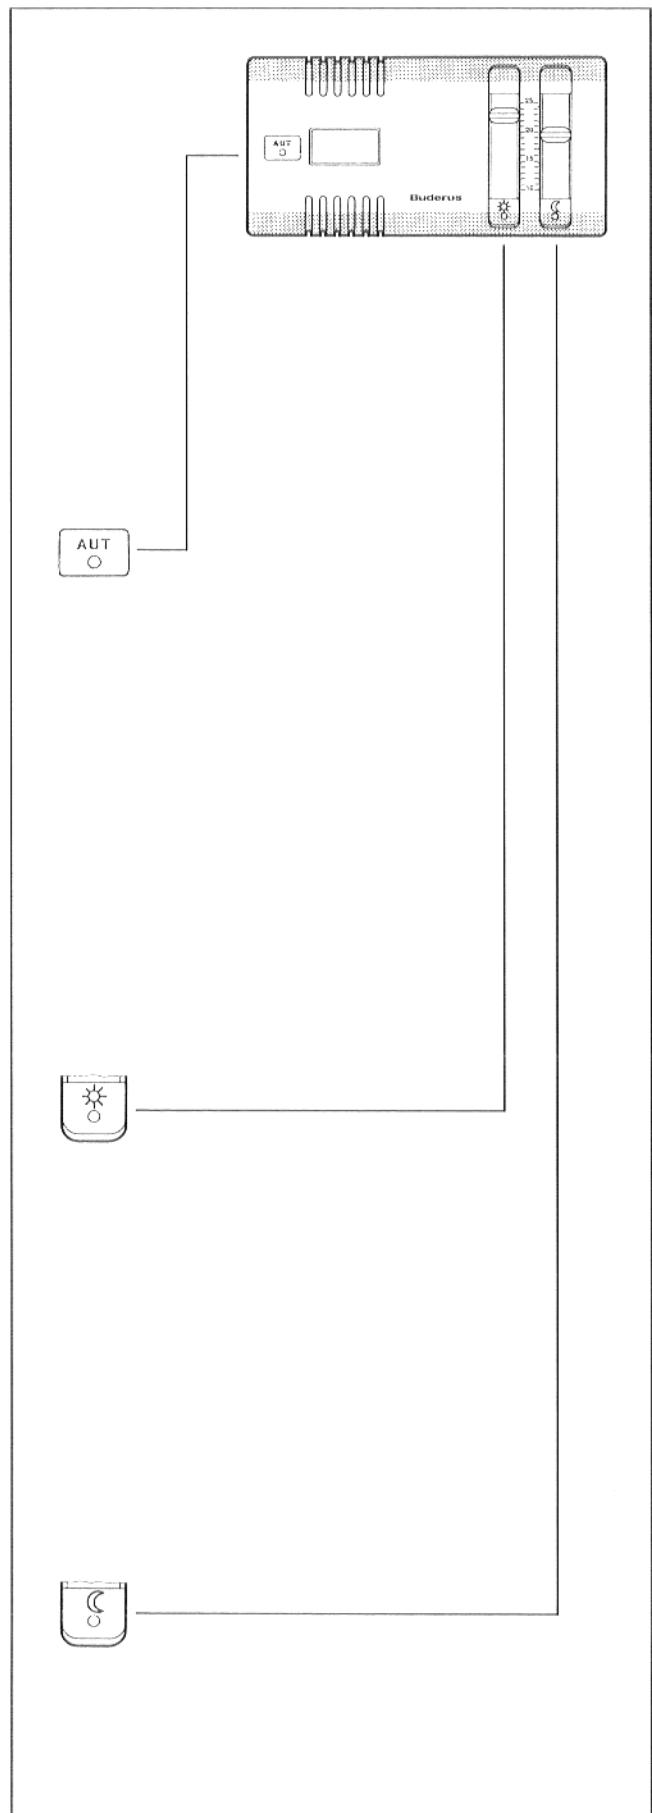

Samo za strokovnjaka!

1. Splošno

Daljinski upravljalnik s sobnim temperaturnim tipalom je treba namestiti v prostoru, ki je reprezentativen za uporabnikove navade ogrevanja. Termostatske ventile grelnih teles v tem prostoru je treba popolnoma odpreti.

Daljinski upravljalnik naj ne bo izpostavljen neposrednemu vplivu tujih toplotnih virov.


Načeloma je sobno temperaturno tipalo vgrajeno v daljinski upravljalnik. Vendar pa obstaja možnost, da ga namestimo ločeno od daljinskega upravljalnika (dokupni element).

Na priključnem podnožju so stikala za prilagoditev na ogrevalni sistem, ki jih je treba nujno preveriti oz. nastaviti.

2. Daljinski upravljalnik BFC z vgrajenim sobnim temperaturnim tipalom

2.1 Sponke v regulatorju HS 2102

Omrežna kartica

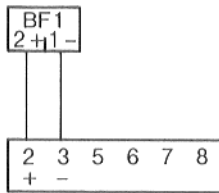


Sponke v daljinskem upravljalniku

3. Daljinski upravljalnik BFC z ločeno nameščenim sobnim temperaturnim tipalom

3.1 Sponke v regulatorju HS 2102


Omrežna kartica

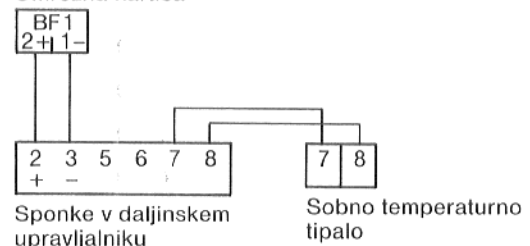

Sponke v daljinskem upravljalniku


Sobno temperaturno tipalo

2.4 Nastavitev na priključnem podnožju

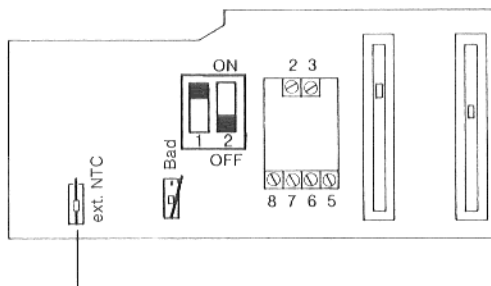

Stikalo zunanje NTC: zaprto pri vgrajenem sobnem temperaturnem tipalu
Tovarniška nastavitve

3.4 Nastavitev na priključnem podnožju

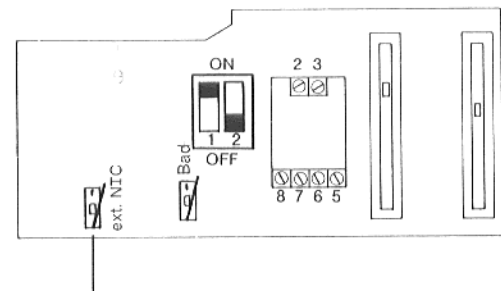

Stikalo zunanje NTC: odprto pri ločeno nameščenem sobnem temperaturnem tipalu

Ko je daljinski upravljalnik priključen na regulator in je naprava vklopljena, izmenično utripata dnevna/nočna signalizacija in avtomatična signalizacija.

Če traja utripanje ob vklopu naprave dalj kot 30 sekund, je treba preveriti inštalacijo.

1. Preverite stikali S1 in S2, če sta pravilno nastavljeni.

Ne smete nastaviti "obe stikali v položaju ON".

Vsaka druga nastavitve je možna.

2. Na regulatorju HS2102 je treba na 2. stopnji (inštalacijski stopnji) nastaviti funkcijo "DALJ UPR ON" ("FERNBED AN").

Pravilna nastavitve

