


Navodilo za uporabo

G515

Specialni ogrevalni kotel z oljnim ali plinskim tlačnim gorilnikom

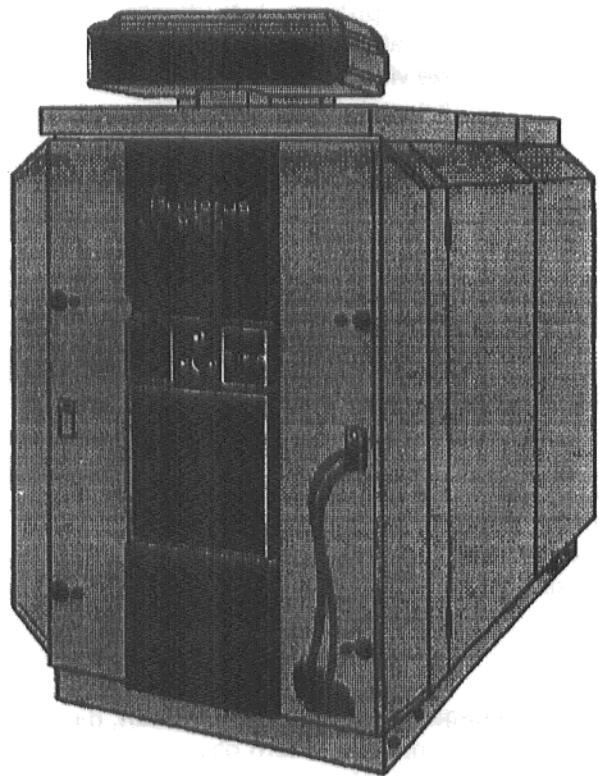

G515

Shranite prosim!

Spoštovani kupec,

litoželezni kotli Buderus tip G515 so konstruirani in izdelani v skladu z najnovejšimi dosežki tehnike in varnostnotehničnimi predpisi. Še posebna pozornost je bila posvečena piročnosti in enostavnosti za uporabo.

Priporočamo, da upoštevate spodnja varnostna opozorila in navodila za uporabo. Tako boste zagotovili varno in zanesljivo, optimalno energetsko varčno in okolju prijazno delovanje ogrevalne naprave.



Varnostna opozorila

Kako postopati, če zaznate

- VONJ PO PLINU:**
1. Takoj ugasnite vse plamene!
Ne kadite!
 2. **Ne prižigajte luči, vžigalic, vžigalnikov!**
Ne vklaplajte električnih stikal!
Ne uporabljajte zvonca in telefona!
 3. Takoj zaprite glavni zaporni organ za plin!
 4. Odprite okna in vrata!
 5. Opozorite stanovalce in zapustite stavbo!
 6. Od zunaj pokličite dežurno službo distribucijskega podjetja ali instalaterja ogrevalnih naprav!

V drugih primerih nevarnosti takoj zaprite glavni zaporni organ za gorivo in ogrevalno napravo odklopite od omrežja (npr. na stikalu za izklop naprave v sili pred kurilnico).

Pri uporabi kurilnega olja je uporabnik dolžan, da takoj, ko opazi puščanje olja, o tem obvesti pooblaščenega strokovnjaka, da napako odpravi!

Prostor, v katerem je nameščen kotel / kurilnica

Odprtine za dovod zraka in prezračevanje se ne smejo zmanjšati ali zapreti.

V prostoru, kjer je nameščen kotel, je prepovedano skladiščenje ali uporaba vnetljivih snovi ali tekočin.

Halogenski derivati ogljikovodikov (vsebujejo jih npr. spreji, topila, čistila, barve, lepila) in večje količine prahu v zgorevalnem zraku lahko povzročajo poškodbe ogrevalnega kotla. Prostor, v katerem je nameščen kotel, mora biti varen pred zmrzovanjem in dobro prezračen.

Dela na ogrevalni napravi

Montažo, plinski/oljni in dimovodni priključek, prvi zagon, električni priključek ter vzdrževanje in servisiranje sme izvajati le pooblaščen strokovnjak. Dela na plinovodnih delih naprave pa mora opraviti koncesionirani plinovodni instalater.

Uporabnik ogrevalne naprave je dolžan poskrbeti za redno čiščenje in vzdrževanje naprave.

Čiščenje naprave in vzdrževalna dela se morajo opraviti enkrat letno. Pri tem se mora preveriti brezhibno delovanje celotne ogrevalne naprave.

Ugotovljene napake se morajo takoj odpraviti.

Priporočamo, da s pooblaščenim serviserjem sklenete pogodbo o vzdrževanju.

Informiranje uporabnika

Instalater ogrevalne naprave je dolžan, da uporabnika pouči o delovanju in uporabi naprave ter mu izroči tehnično dokumentacijo.

G515 z regulatorjem

HS 3320/21

Zagon

Kontrola nivoja vode v napravi

- Pri odprtih sistemih mora kazalec manometra stati na rdeči oznaki.
- Pri zaprtih sistemih se mora kazalec manometra nahajati znotraj zeleno označenega polja.
- Po potrebi vodo dotočite in celotni sistem odzračite.

Pri padcu nivoja vode med obratovanjem vodo počasi dotočite in celotni sistem odzračite. Če so izgube vode pogoste, poiščite vzrok in napako takoj odpravite.

Zagon gorilnika

- Snemite prozorni pokrov regulatorja. V ta namen oba vijaka, ki se nahajata na levi in desni strani regulatorja (sl.1), s pomočjo kovanca zavrtite tako, da ležita zarezni vodoravno.
- Delovno stikalo (sl.2) vklopite v položaj I (VKLOP).
- Odprite zaporni organ na dovodu goriva.
- Regulator temperature kotlovske vode (sl.2) nastavite na zeleno temperaturo. Pri regulaciji Ecomatic ga nastavite na "AUT".
- Namestite nazaj prozorni pokrov regulatorja.

Za kotlovsko regulacijo in regulacijo ogrevalnega kroga glej posebna navodila.

Kaj storiti, če gorilnik ne starta:

- Če sveti signalna lučka na regulatorju (sl.3), pritisnite deblokirno tipko na krmilnem avtomatu gorilnika.
- Če gorilnik tudi po večjih poskusih deblokiranja ne prične delovati, pokličite pooblaščenega serviserja, da napako odpravi.


Goriva

Zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, mestni plin.
Kurilno olje EL po DIN 51 603.


Izklop

- Zavrtite vijak za fiksiranje prozornega pokrova regulatorja (sl.1) s pomočjo kovanca tako, da leži zarezni v vodoravnem položaju. Snemite pokrov regulatorja.
- Delovno stikalo (sl.2) postavite v položaj 0 (IZKLOP).
- Zaprite zaporni organ na dovodu goriva.
- Namestite nazaj pokrov regulatorja.


Če v zimskih mesecih ogrevalne naprave ne boste uporabljali, morate izpustiti vodo iz sistema (nevarnost zmrzovanja).

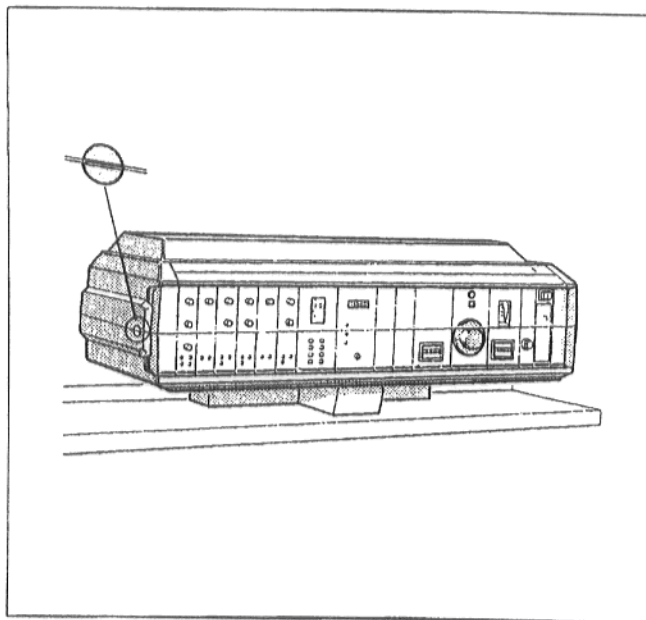

Slika 1

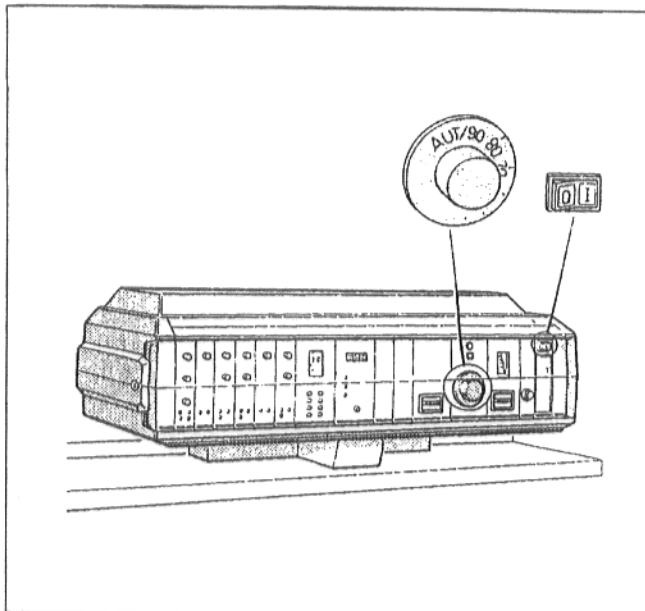

Slika 2

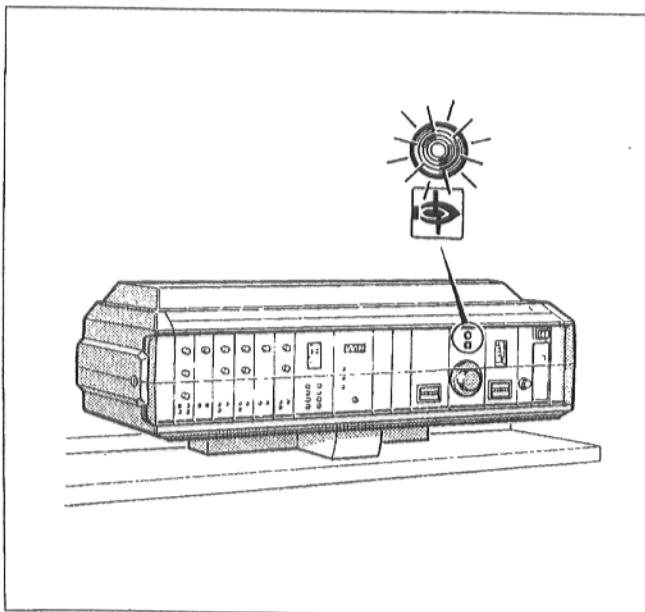

Slika 3

