

## Navodila za uporabo

### Regulator HS 2106


#### Zagon

- Vklopite stikalo za izklop naprave v sili, ki se nahaja pred kurilnico.


- Regulator temperature kotlovske vode nastavite na vrednost med 50°C in 90°C.
- Če je priključen regulator sobne temperature, nastavite regulator temperature kotlovske vode na AUT/90.


#### Stikalo za preklop POLETJE/ZIMA

Poletni režim

- |   |                         |        |
|---|-------------------------|--------|
| obratovanja   | – ogrevanje prostorov   | IZKLOP |
|  | – gretje sanitarne vode | VKLOP  |

Zimski režim

- |   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| obratovanja   | – ogrevanje prostorov   | VKLOP |
|  | – gretje sanitarne vode | VKLOP |

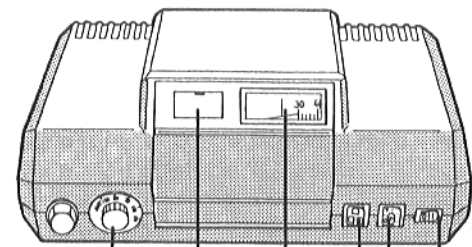

števec delovnih ur – oprema po posebnem naročilu

termometer kotlovske vode




#### Nastavitev temperature sanitarne vode:


- Nastavite gumb na želeno temperaturo. Nastavitveno območje min. = 30°C, max. = 80°C. Priporočamo nastavitev na 60°C.


**Pozor!** Pri višje nastavljeni temperaturi sanitarne vode pazite, da se ne poparite!

#### Izklop gretja sanitarne vode:

- Zavrtite gumb v levo do vrednosti .

- Vklopite delovno stikalo v položaj  (VKLOP).



**Opozorilo:** Ko je bojler ogret, se črpalka za ogrevanje boilerja izklopi z zakasnitvijo 4 minut. Zaščita proti zmrzovanju je aktivna tudi, kadar je gumb regulatorja sanitarne vode nastavljen na . Ko temperatura sanitarne vode pade pod 5°C, se boiler ponovno ogreje na 15°C.

#### ZIMSKI režim obratovanja

(ogrevanje prostorov in priprava sanitarne vode)

Nastavite temperaturo kotlovske vode vedno za cca. 10°C višje kot temperaturo sanitarne vode.

Pri obratovanju brez regulatorja sobne temperature upoštevajte naslednje orientacijske vrednosti za nastavitev temperature kotlovske vode:

Zunanja temperatura

-15	-10	-5	± 0	+ 5°C in višje
+76	+68	+65	+60	+55

Temperatura kotlovske vode


Po potrebi vrednosti prilagodite lokalnim razmeram.


#### POLETNI režim obratovanja

(samo priprava sanitarne vode)

Kotel obratuje le v primeru potrebe po topli vodi.

#### Izklop

- Delovno stikalo preklopite v položaj  (IZKLOP). V primeru nevarnosti obvezno izklopite stikalo za izklop v sili, ki se nahaja pred kurilnico.




# Ta del navodil je namenjen samo pooblaščenim serviserjem

Predno odprete regulator, napravo obvezno električno izklopite (na stikalu za izklop v sili ali s pomočjo varovalke).

## 1. Nastavljanje na tiskanem vezju


### 1.1 Nastavitve gretja sanitarne vode

#### Stikalo S 1/1 položaj 1 (tovarniška nastavitvev)



Ko je potrebno gretje sanitarne vode, se obtočna črpalka ogrevalnega kroga izklopi, vklopi pa se črpalka za ogrevanje boilerja (gretje boilerja ima prioriteto).


#### Stikalo S 1/1 položaj ON



Ko je potrebno gretje sanitarne vode, se obtočna črpalka ogrevalnega kroga ne izklopi (paralelno obratovanje).

### 1.2 Nastavitve ogrevanja


#### Stikalo S 1/2 položaj 2 (tovarniška nastavitvev)



Po izklopu gorilnika preko regulatorja sobne temperature obtočna črpalka ogrevalnega kroga deluje še 10 minut, šele nato se izklopi.

Pri napravah brez regulatorja sobne temperature obtočna črpalka ogrevalnega kroga stalno obratuje.

#### Stikalo S 1/2 položaj ON



Obtočna črpalka ogrevalnega kroga stalno obratuje.


To velja tudi v primeru, ko je priklopljen regulator sobne temperature.

## 2. Kontrola varnostnega termostata (STB)


- Snemite gumb regulatorja temperature (Sl. 1).
- Vzvod ali tipko (odvisno od tipa regulatorja) s pomočjo izvijača potisnite nazaj in držite tako dolgo, da se varnostni termostat aktivira (Sl. 2).

### Po izvršeni kontroli


- Za deblokiranje varnostnega termostata odvijte plastični pokrovček in pritisnite deblokirni gumb, ki se nahaja pod njim (Sl. 3).
- Ponovno natakните gumb regulatorja temperature.
- Privijte nazaj pokrovček.

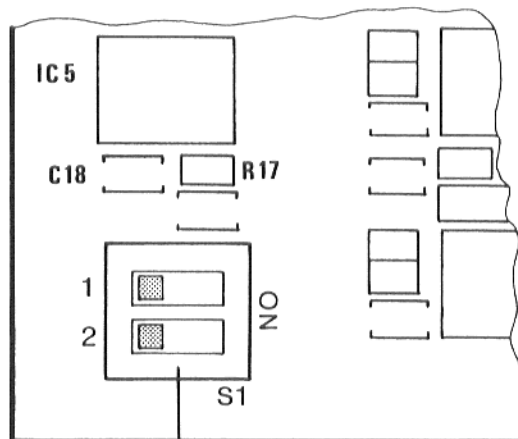


stikalo S 1

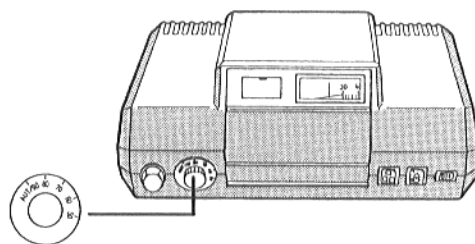

Sl. 1

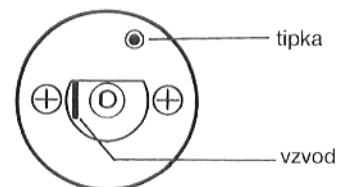

Sl. 2

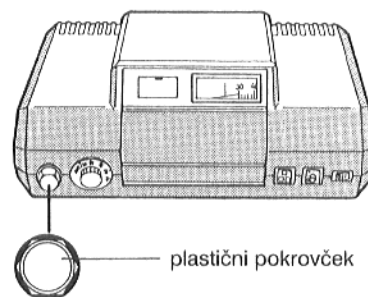

Sl. 3

Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav!