


Navodila za uporabo

Logano GE315

**Specialni ogrevalni kotel z
oljnim ali plinskim tlačnim gorilnikom**

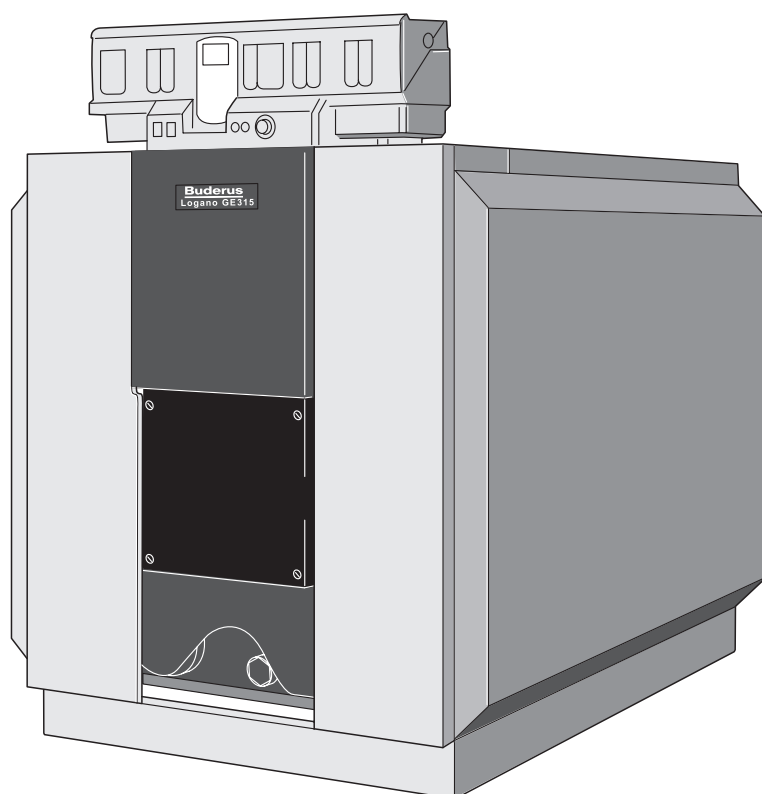

s
r
b
n
o
p
r
e
b
e
r
i
t
e

Spoštovani kupec,

specialni oljni/plinski ogrevalni kotli Buderus tip Logano GE315 so konstruirani in izdelani v skladu z najnovejšimi dosežki tehnike in varnostnotehničnimi predpisi. Še posebna pozornost je bila posvečena priročnosti in enostavnosti za uporabo.

Z upoštevanjem spodnjih varnostnih opozoril in navodil za uporabo boste zagotovili varno in zanesljivo, energetsko varčno in okolju prijazno delovanje ogrevalne naprave.



Varnostna opozorila

Kako postopati, če zaznate vonj po plinu:

1. **Takoj ugasnite vse plamene!**
Ne kadite!
2. **Ne prižigajte luči, vžigalic, vžigalnikov!**
Ne vklaplajte električnih stikal! Ne uporabljajte zvonca in telefona!
3. **Takoj zaprite glavni zaporni organ za plin!**
4. **Odprite okna in vrata!**
5. **Opozorite stanovalce in zapustite stavbo!**
6. **Od zunaj pokličite dežurno službo distribucijskega podjetja ali instalaterja ogrevalnih naprav!**

V drugih primerih nevarnosti takoj zaprite glavni zaporni organ za gorivo in ogrevalno napravo odklopite od električnega omrežja (npr. na stikalu za izklop naprave v sili pred kurilnico)!

Pri uporabi kurilnega olja je uporabnik dolžan, da takoj, ko opazi puščanje olja, o tem obvesti pooblaščenega strokovnjaka, da napako odpravi!

Prostor, v katerem je nameščen kotel / kurilnica

Odprtine za dovod zraka in prezračevanje se ne smejo zmanjšati ali zapreti.

V prostoru, kjer je nameščen kotel, je prepovedano skladiščenje ali uporaba vnetljivih snovi ali tekočin.

Halogenski derivati ogljikovodikov (vsebujejo jih npr. spreji, topila, čistila, barve, lepila) in večje količine prahu v zgorevalnem zraku lahko povzročijo poškodbe ogrevalnega kotla. Prostor, v katerem je nameščen kotel, mora biti varen pred zmrzovanjem in dobro prezračen.

Dela na ogrevalni napravi

Montažo, oljni/plinski in dimovodni priključek, prvi zagon, električni priključek ter vzdrževanje in servisiranje sme izvajati le pooblaščen strokovnjak. Dela na plinovodnih delih naprave pa mora opraviti koncesionirani plinovodni instalater.

Čiščenje naprave in vzdrževalna dela se morajo opraviti enkrat letno! Pri tem se mora preveriti brezhibno delovanje celotne ogrevalne naprave. Ugotovljene napake se morajo takoj odpraviti.

Priporočamo, da s pooblaščenim serviserjem sklenete pogodbo o vzdrževanju.

Informiranje uporabnika

Instalater ogrevalne naprave je dolžan, da uporabnika pouči o delovanju in uporabi naprave ter mu izroči tehnično dokumentacijo.

Goriva

Logano GE315:

- kurilno olje EL
- zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin

Zagon

Kontrola nivoja vode v napravi

- Pri odprtih sistemih mora biti kazalec manometra na rdeči oznaki.
- Pri zaprtih sistemih se mora kazalec manometra nahajati znotraj zeleno označenega polja.
- Po potrebi vodo dotočite in celoten sistem odzračite.

Pri padcu nivoja vode med obratovanjem vodo počasi dotočite in celotni sistem odzračite. Če so izgube vode pogoste, poiščite vzrok in napako takoj odpravite.

Kvaliteta vode v ogrevalnem sistemu

Posebno pozornost posvetite kvaliteti vode lokalnega vodovodnega omrežja. Če je potrebno, poskrbite za predhodno pripravo vode.



OPOZORILO!

Navodila glede kvalitete in priprave vode najdete v tehničnem listu K8 „Priprava vode za ogrevalne sisteme“ (Buderusov katalog ogrevalne tehnike) ali v priloženem tehničnem listu „Priprava vode“.

Zagon gorilnika

- Delovno stikalo (sl. 1, **poz. 1**) vklopite v položaj „I“ (VKLOP).
- Počasi odprite zaporni organ na dovodu goriva.
- Regulator temperature kotlovske vode (sl. 1, **poz. 2**) nastavite na "AUT" oz. na 80°C. Pri regulaciji s konstantno kotlovsko temperaturo nastavite na želeno temperaturo, t.j. pri plinu min. 60°C in pri olju min. 50°C.

Za regulacijo glej posebna navodila!


Motnja:

- Če sveti signalna lučka na deblokirni tipki gorilnika, pritisnite deblokirno tipko. Na regulatorju se prav tako prižge signalna lučka oz. se motnja izpiše na zaslonu.
- Če gorilnik tudi po večjih poskusih deblokiranja ne prične delovati, pokličite pooblaščenega serviserja, da napako odpravi.

Izklop

- Delovno stikalo (sl. 1, **poz. 1**) prestavite v položaj „0“ (IZKLOP).
- Zaprite zaporni organ na dovodu goriva.

Če pri nizkih zunanjih temperaturah, ko obstaja nevarnost zmrzovanja, naprava ne obratuje (tudi v primeru izklopa zaradi motnje), jo morate ustrezno zaščititi.

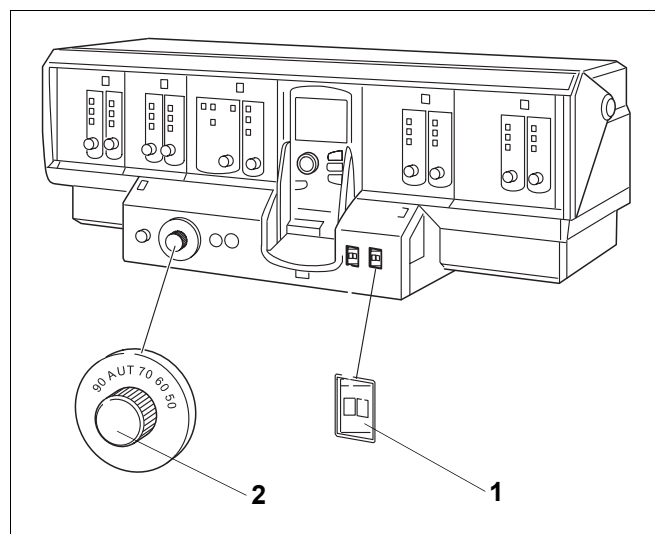

Sl. 1 Regulacija npr. Logamatic 4311

Vaš partner znanja in zaupanja

Buderus

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
<http://www.heiztechnik.buderus.de>
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de